
GUIDE DE DÉMARRAGE REMORQUE FLÈCHE RSS56RF




Assurez-vous que la flèche est en fonction et que le clavier est bien branché dans l'allume-cigarette.

Pour mettre en marche, appuyer sur le bouton ON/OFF.

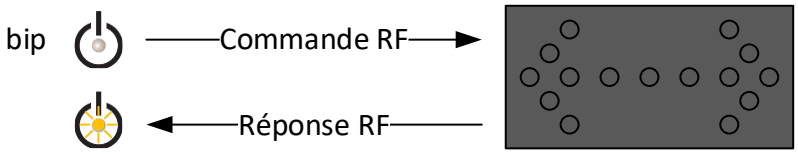

Un bip se fait entendre sur pression du bouton, la commande est transmise à la flèche et sur réception de la réponse, le DEL s'allume. Une fois le bouton ON/OFF allumé, et seulement une fois qu'il l'est, il est possible de choisir un motif en appuyant sur l'un d'eux.

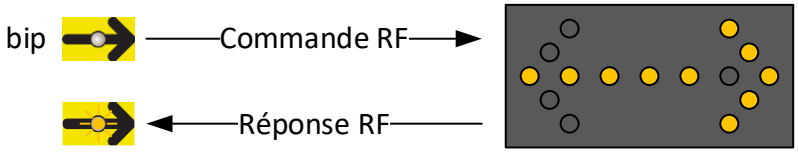

Un bip se fait entendre sur pression du bouton, la commande est transmise à la flèche qui démarre le motif choisi. Sur réponse de la flèche, le DEL correspondant s'allume.

Pour changer de motif, simplement appuyer sur le bouton correspondant. Pour éteindre la flèche, appuyer sur le bouton ON/OFF.

En cas d'erreur de communication radio, les DEL ne changeront pas d'état et un triple bip se fera entendre; appuyez à nouveau pour faire une nouvelle tentative.

Clavier	Flèche	Fonctionnement
OFF	OFF	Éteint
ON	ON	Communication à chaque changement de motif Communication aux minutes sans changement de motif
OFF	ON	Flèche continue avec le dernier motif reçu
OFF > ON	ON	Le clavier se synchronise avec la flèche si dans la portée radio. Essais aux minutes. Triple bip à chaque essais infructueux.
ON	OFF	Communication du dernier motif à chaque minute; triple bip à chaque tentative. Allumer la flèche ou déconnecter le clavier!
ON	OFF > ON	La flèche reprend le dernier motif sélectionné dans la minute

Comme il n'y a aucun accessoire sur la flèche, le bouton de gyrophare n'a aucune fonction.