




MANUEL DE BARRIÈRE SIGNALEUR

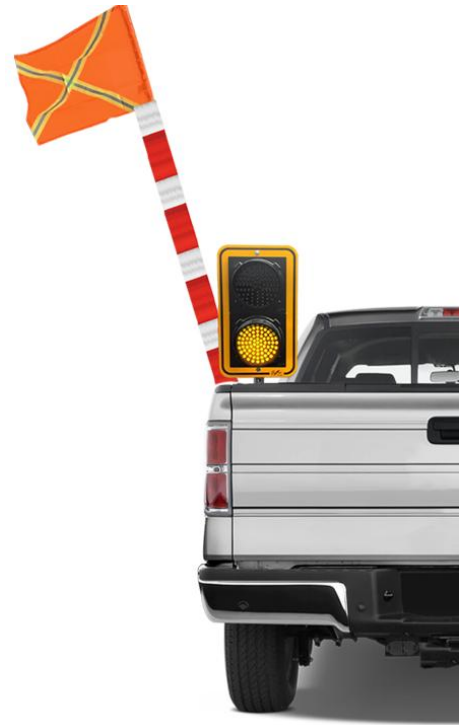

FBS18(R)



FBS28(R)

Table des matières

1	Opération de la barrière	3
1.1	Éléments de contrôle.....	3
1.2	Mise en marche.....	3
1.3	Opération de la barrière.....	3
1.4	Ajout de la manette filaire (Option)	4
1.5	Installation	7
1.5.1	FBS18	7
1.5.2	FBS28	8

1 OPÉRATION DE LA BARRIÈRE

1.1 ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE



1.2 MISE EN MARCHÉ

Mettre l'interrupteur à l'arrière de la tête de feu en position ON.

Le système se mettra en position de départ.

1.3 OPÉRATION DE LA BARRIÈRE

Pour passer au feu rouge et faire descendre la barrière :

- Appuyer un moment sur le bouton rouge de la clé sans fil
- OU Maintenir un moment le levier de la manette filaire vers le bas
- OU Employer la manette LoRa

Pour faire monter la barrière et passer au feu jaune clignotant :

- Appuyer un moment sur le bouton jaune de la clé sans fil
- OU Maintenir un moment le levier de la manette filaire vers le haut
- OU Employer la manette LoRa



NOTE : Pour éviter des manœuvres accidentelles, maintenir les boutons pendant une demie seconde.


JUMELLAGE

La barrière signaleur est automatiquement jumelée avec la première clé sans fil utilisée. Pour l'utilisation d'une autre clé sans fil, mettre l'interrupteur sous le feu en position OFF, puis ON et répéter les instructions.

1.4 AJOUT DE LA MANETTE FILAIRE (OPTION)


Montage du support : visser le support à la bague filetée, prémontée sur le poteau

Branchement : brancher le connecteur de la manette au connecteur identifié en jaune sortant de la boîte de contrôle

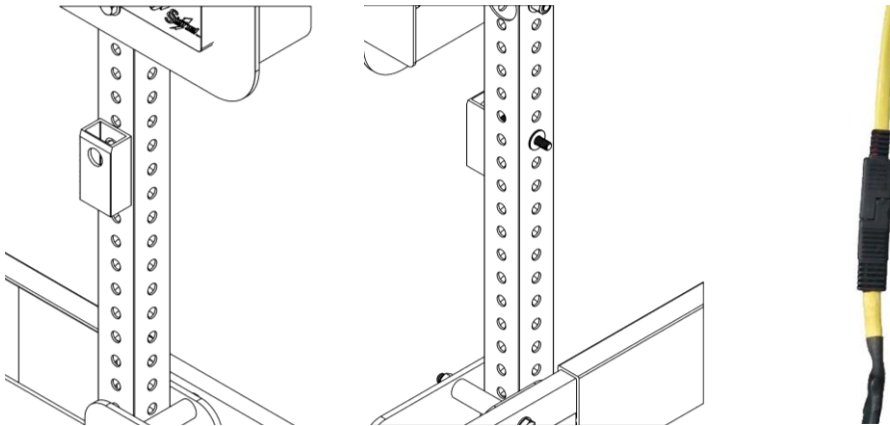


MANETTE LORA

Mise en marche

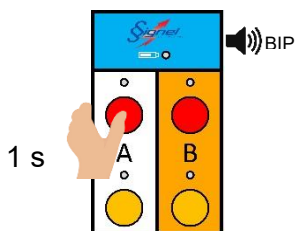


Mise à l'arrêt

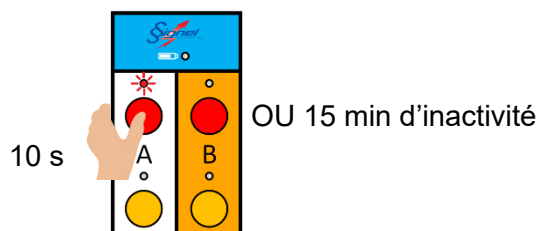

- Si la manette a déjà été jumelée, les DEL indiquent l'état des feux 'A' et 'B' quand ils sont allumés.
Si un des feux n'est pas allumé, alors les DEL rouge et jaune correspondantes clignotent jusqu'à ce que tous les feux soient allumés.



Fonctionnement

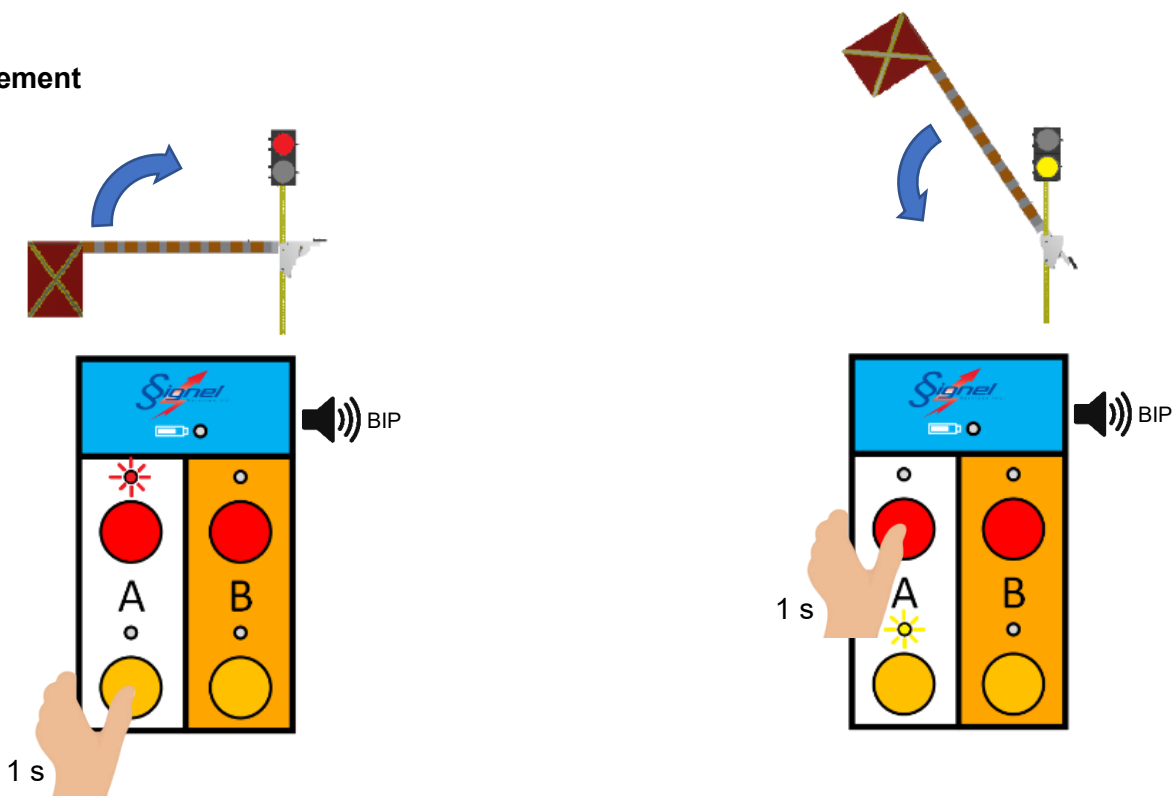

- Les feux jumelés au côté 'A' sont contrôlés lorsque les boutons du côté A sont appuyés. Idem avec les feux du côté 'B'.



Jumelage

Mise en mode jumelage

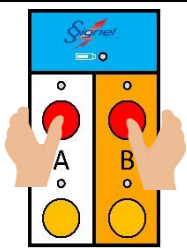
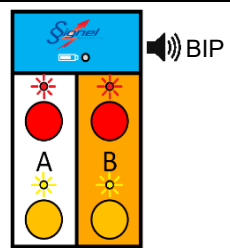
1) Mise en mode jumelage	2) DELs clignotant lentement
 3 s	 BIP

Une fois jumelée, la manette reste associée aux FBS18Rs/FBS28Rs précédemment jumelés.



Jumelage d'un premier feu - côté A

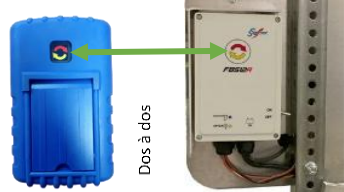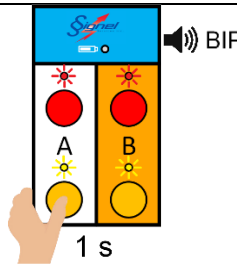1) Association au feu	2) Association au côté A de la manette
 Les lumières du feu alternent et les DEL de manette clignotent rapidement.	 BIP 1 s



Jumelage d'un deuxième feu - côté B

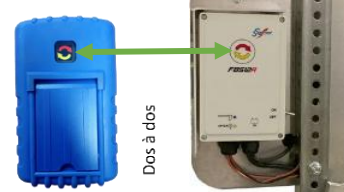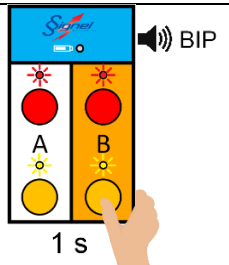1) Association au feu	2) Association au côté B de la manette
 Les lumières du feu alternent et les DEL de manette clignotent rapidement.	 BIP 1 s

Jumelage supplémentaire côté A (max. 2 feux par côté)

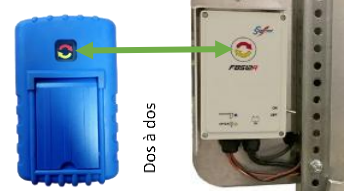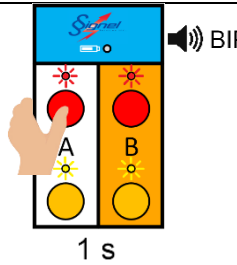1) Association au feu supplémentaire	2) Association à l'autre côté de la manette
 Les lumières du feu alternent et les DEL de manette clignotent rapidement.	 BIP 1 s


Jumelage supplémentaire côté B (max. 2 feux par côté)

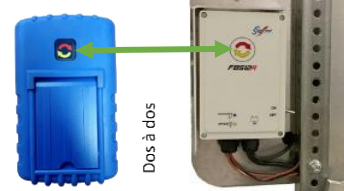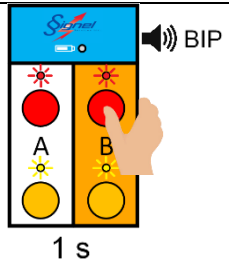1) Association au feu supplémentaire	2) Association à l'autre côté de la manette
 Les lumières du feu alternent et les DEL de manette clignotent rapidement.	 BIP 1 s

SORTIR DU MODE JUMELAGE AVANT DE PROCÉDER À L'ÉTAPE DU FONCTIONNEMENT

Sortie du mode jumelage


1) Fin du mode jumelage

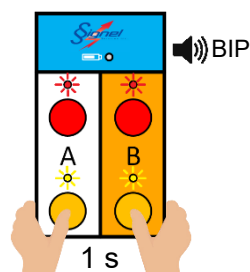

1.5 INSTALLATION

1.5.1 FBS18

Avant de commencer, assurez-vous de lire toutes les instructions avant l'installation.

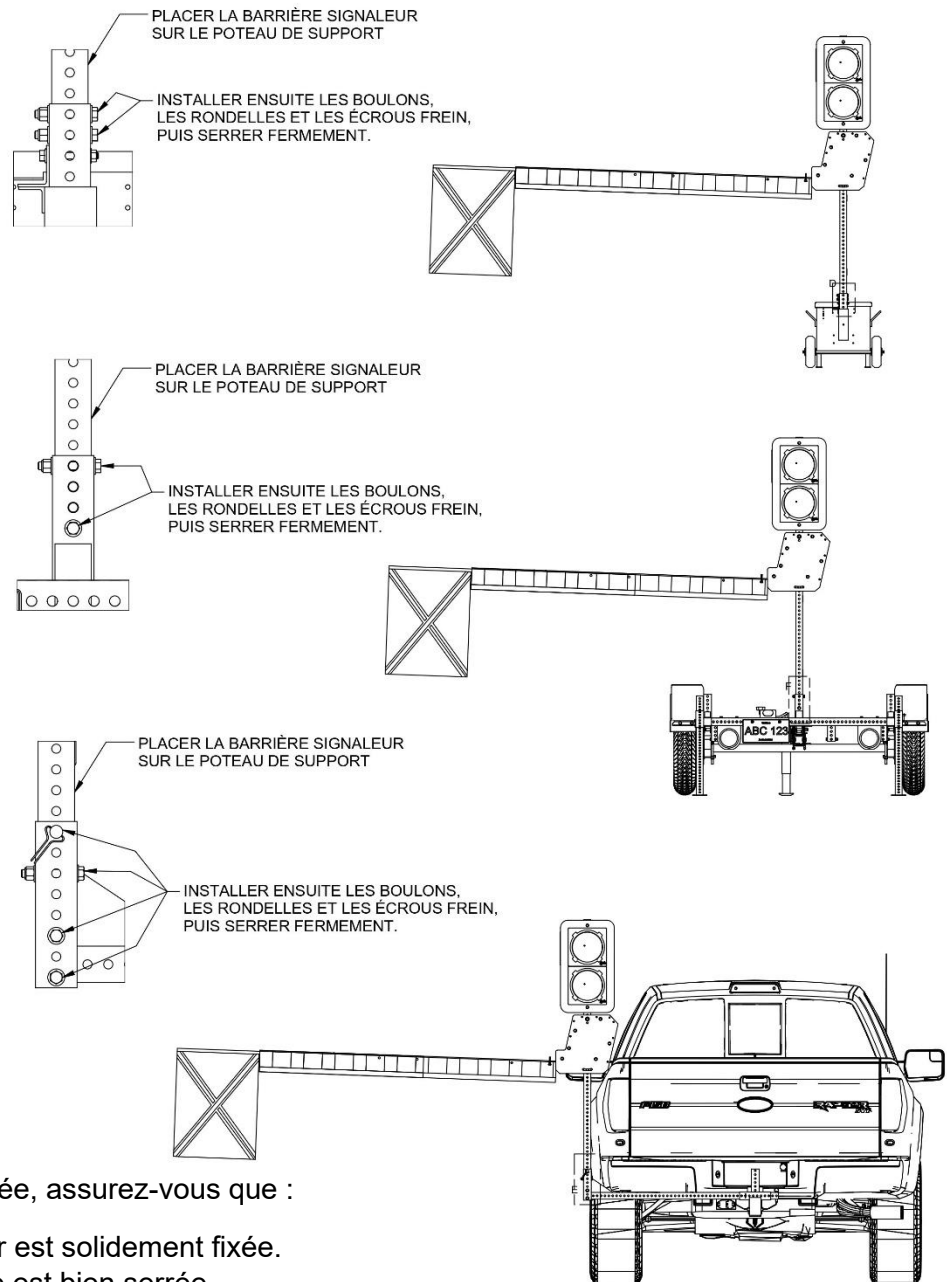

Une fois l'installation terminée, assurez-vous que :




- La barrière signaleur est solidement fixée.
- Toute la boulonnerie est bien serrée.
- L'assemblage est vertical et stable.
- L'installation est complétée avec succès.

1.5.2 FBS28


Avant de commencer, assurez-vous de :

- Lire toutes les instructions avant l'installation.
- Stationner le véhicule sur une surface plane.
- Vous assurer que la zone du rebord de la caisse est propre et exempte de débris.

ÉTAPE 1 : INSTALLER LA BASE DE FIXATION

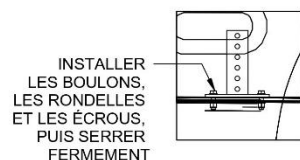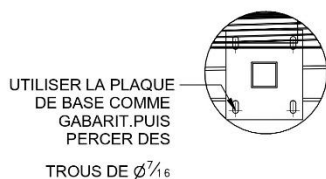
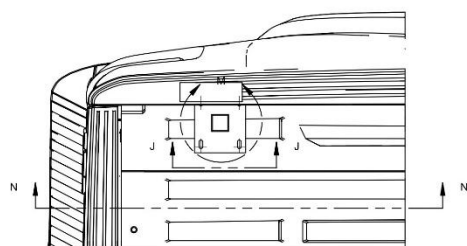


ÉTAPE 2 : INSTALLER LA BARRIÈRE SIGNALEUR

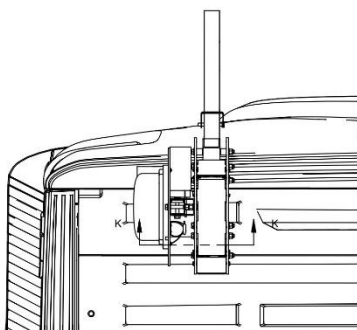

PLACER LA BARRIÈRE
SIGNALEUR SUR
LA BASE DE FIXATION.

INSTALLER
LES BOULONS,
LES RONDELLES
ET LES ÉCROUS,
PUIS SERRER
FERMEMENT

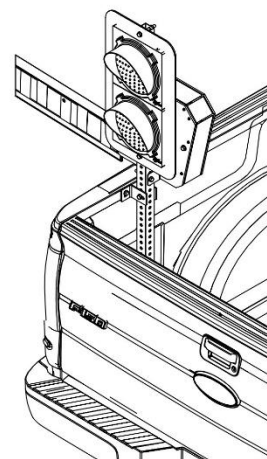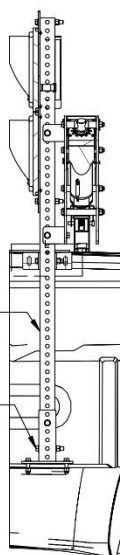


ÉTAPE 3 : INSTALLER LES SUPPORTS LATÉRAUX

UNE FOIS LES TROUS PERCÉS,
INSTALLER LES SUPPORTS
LATÉRAUX SUR LE CAMION

PUIS PERCER DES
TROUS DE Ø 7/16

INSTALLER
LES SUPPORTS
LATÉRAUX SUR LE
POTEAU DE SUPPORT

INSTALLER
LES BOULONS,
LES RONDELLES
ET LES ÉCROUS,
PUIS SERRER
FERMEMENT

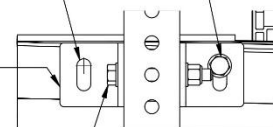

Après l'installation, assurez-vous que :

- La base de fixation est solidement fixée.
- La barrière signaleur est solidement fixée.
- Toute la boulonnerie est bien serrée.
- L'assemblage est vertical et stable.
- L'installation est terminée.



Manuels



Service technique



Signal Services | Équipements de Signalisation Routière
FABRICATION • VENTE • LOCATION

Ressources

Questions techniques : poste 2232, servicetechnique@signal.ca

Retour de marchandise : poste 2255, rma@signal.ca

[700 Montée Monette, Saint-Mathieu \(Québec\) Canada J0L 2H0](#)

T. (450) 444-0006 | F. (450) 444-0045

www.signal.ca